




## COMMENT INSTALLER MODÈLE VMAXAT 1


### INSTALLATION FACILE EN 8 ÉTAPES

ÉTAPE 1

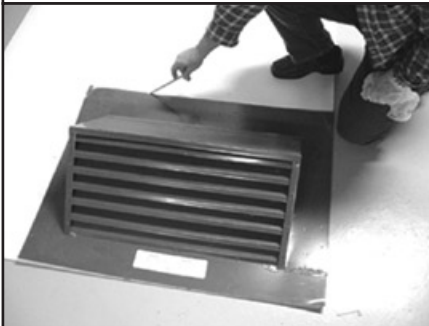


À l'aide d'un carton ou d'un contre-plaqué, faites-vous un gabarit en traçant le contour de l'unité ainsi que l'ouverture.

ÉTAPE 2

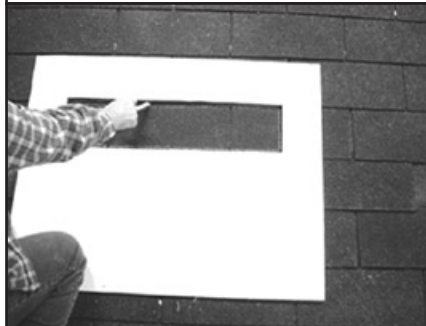

Déterminez la position de l'unité.  
Vérifiez dans l'entre-toit où sont situés les fermes et positionnez entre les fermes de toit.  
Centrez et marquez à l'aide d'une craie le trou à faire.

ÉTAPE 3

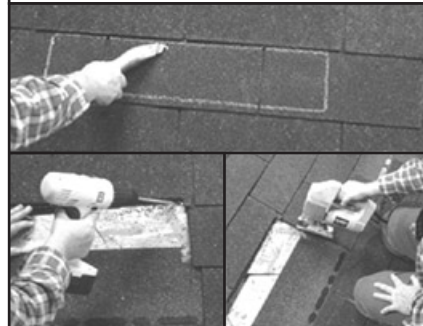

A l'aide d'un couteau tranchant découpez le bardeau et percez le pontage en utilisant une scie sauteuse.

ÉTAPE 4



Afin de faciliter l'installation de l'unité, assurez-vous de bien enlever tous les clous et ce dans un rayon de 12" et plus, entourant le trou.

ÉTAPE 5



Appliquez du ciment plastique ou un scellant de bonne qualité en dessous du solin.

ÉTAPE 6




Glissez l'unité en dessous des bardeaux en s'assurant que la gorge de l'unité soit alignée avec le trou du pontage.  
Clouez ou vissez l'unité au pontage (à 1" du rebord de l'unité) en laissant un espace de 4" entre.

ÉTAPE 7



Appliquez une quantité généreuse de ciment plastique sur l'arrière et les côtés du solin.  
Clouez le bardeau en place.

ÉTAPE 8

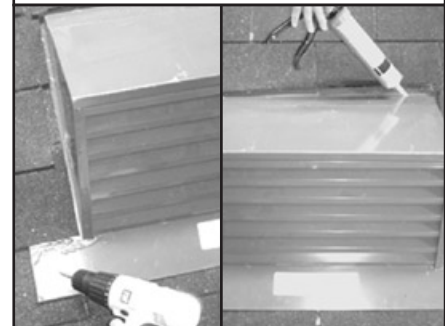

Vissez le solin du bu et terminez en appliquant un scellant autour de l'unité et bardeaux.



## COMMENT INSTALLER MODÈLE VMAXAT 2


### INSTALLATION FACILE EN 8 ÉTAPES

ÉTAPE 1




À l'aide d'un carton ou d'un contre-plaqué, faites-vous un gabarit en traçant le contour de l'unité ainsi que l'ouverture.

ÉTAPE 2

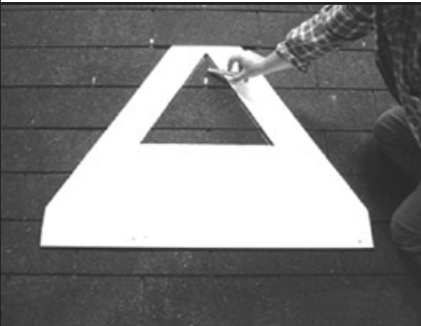

Déterminez la position de l'unité.  
Vérifiez dans l'entre-toit où sont situés les fermes et positionnez entre les fermes de toit.  
Centrez et marquez à l'aide d'une craie le trou à faire.

ÉTAPE 3

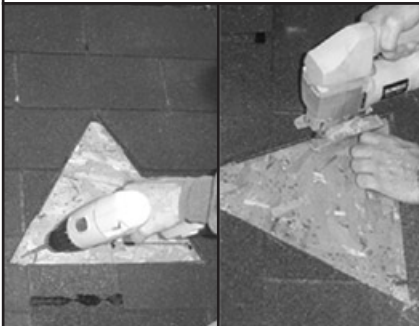

À l'aide d'un couteau tranchant découpez le bardeau et percez le pontage en utilisant une scie sauteuse.

ÉTAPE 4



Afin de faciliter l'installation de l'unité, assurez-vous de bien enlever tous les clous et ce dans un rayon de 12" et plus, entourant le trou.

ÉTAPE 5




Appliquez du ciment plastique ou un scellant de bonne qualité en dessous du solin.

ÉTAPE 6



Glissez l'unité en dessous des bardeaux en s'assurant que la gorge de l'unité soit alignée avec le trou du pontage.  
Clouez ou vissez l'unité au pontage (à 1" du rebord de l'unité) en laissant un espace de 4" entre.

ÉTAPE 7

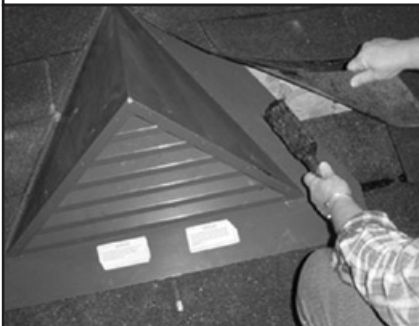

Appliquez une quantité généreuse de ciment plastique sur l'arrière et les côtés du solin.

Clouez le bardeau en place.

ÉTAPE 8



Vissez le solin du bu et terminez en appliquant un scellant autour de l'unité et bardeaux.