




COMMENT INSTALLER UN CLAPET DE TOIT MODÈLES CT-4, CT-6, CT-10

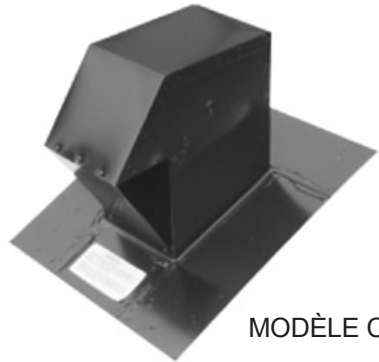

MODÈLE CT-4

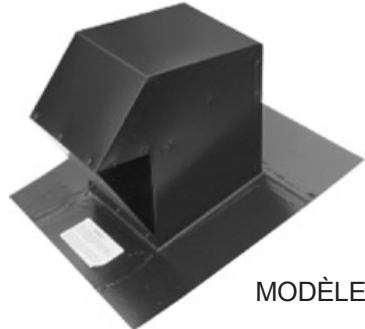


MODÈLE CT-6

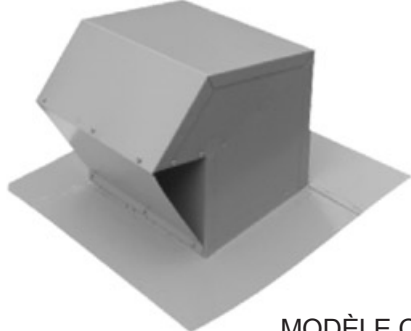

MODÈLE CT-10

ÉTAPE 1

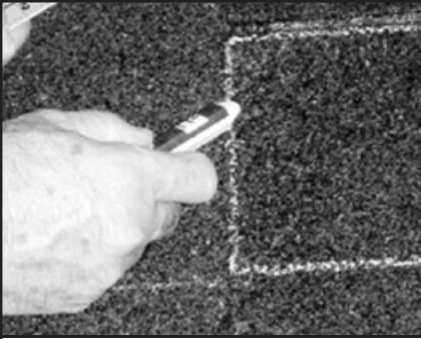

Positionnez l'unité à un minimum de 5 pieds du rebord du toit. Vérifiez dans l'entre-toit où sont situés les fermes. Marquez et centrez à l'aide d'une craie le trou à faire.

ÉTAPE 2



A l'aide d'un couteau tranchant, découpez le bardeau et percez le pontage en utilisant une scie sauteuse. Afin de faciliter l'installation du clapet de toit, assurez-vous de bien enlever tous les clous et ce dans un rayon de 12 pouces entourant le trou.

ÉTAPE 3



Installez un tuyau flexible autour du collet de l'unité d'évacuation du toit et terminez en fixant un ruban pour conduit de bonne qualité.

ÉTAPE 4



Rabattez le polythène (coupe-vapeur) par dessus l'isolation, le pousser jusqu'au fond de l'unité afin de s'assurer de bien recouvrir le collet au complet. Terminez en fixant un ruban pour conduit de bonne qualité.

ÉTAPE 5



Appliquez généreusement du ciment plastique sur un périmètre de 4 pouces de large autour du trou. Glissez le tuyau flexible à l'intérieur du trou, suivi du clapet de toit en s'assurant que le soin soit complètement enfoncé dans le ciment plastique. Clouez ou vissez l'unité au pontage (à 1 pouce du rebord de l'unité) en laissant un espace de 4 pouces entre. Terminez en appliquant une quantité généreuse de ciment plastique sur l'arrière et les côtés du solin.

ÉTAPE 6



Clouez les bardeaux en place et terminez en appliquant un scellant autour du solin et bardeaux.