


# MODÈLE 101

APPUCCON DE MEMBRANE  
BITUME MODIFIÉ

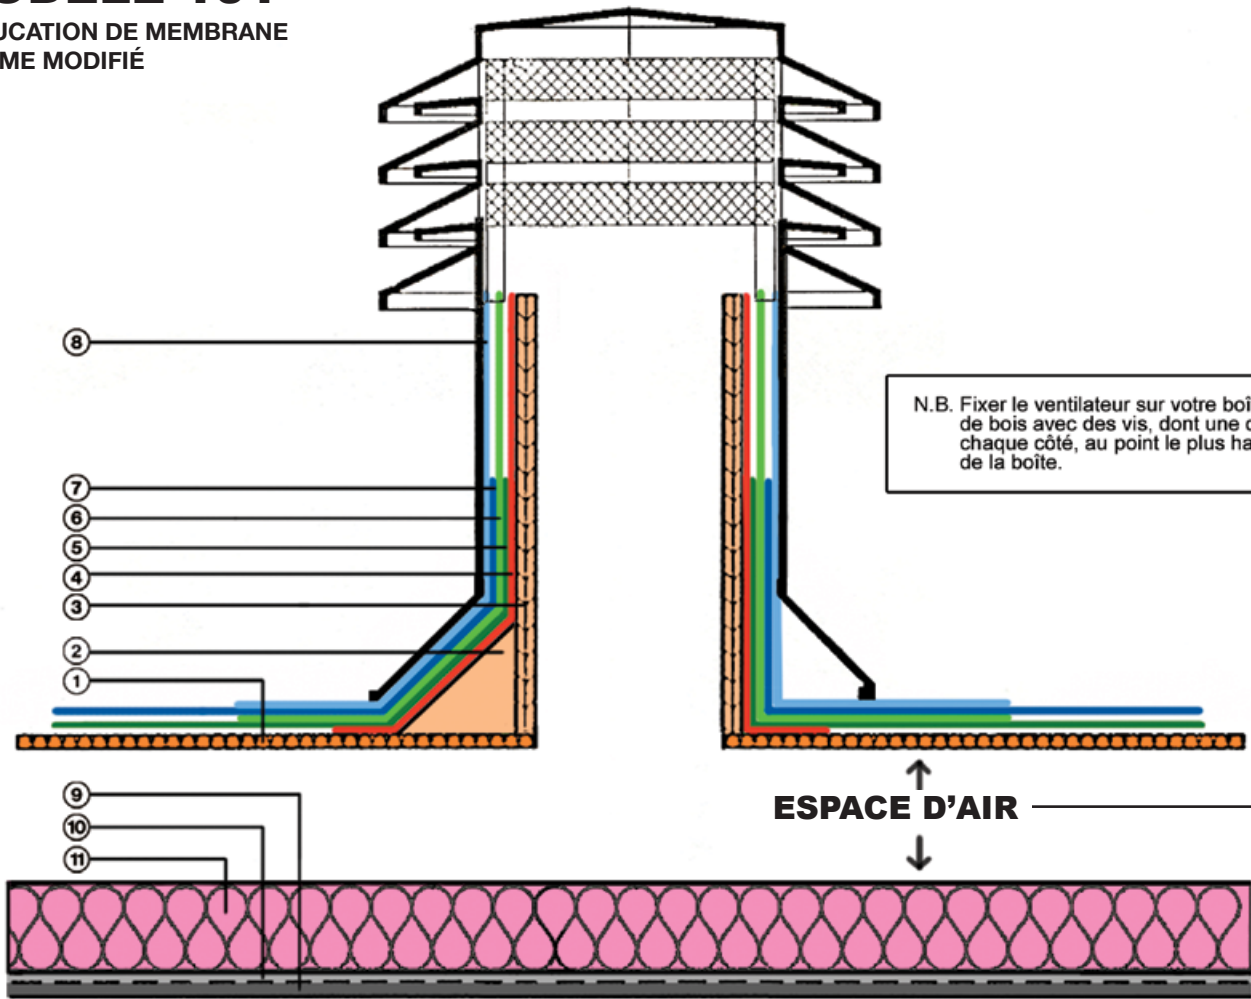

N.B. Fixer le ventilateur sur votre boîte de bois avec des vis, dont une de chaque côté, au point le plus haut de la boîte.

↑  
**ESPACE D'AIR**  
↓

- ① SUPPORT
- ② FAINE (si requis)
- ③ BOÎTE DE BOIS
- ④ COUCHE D'APPRÊT (si requis)
- ⑤ SOUS-COUCHE
- ⑥ SOUS-COUCHE POUR SOLIN
- ⑦ COUCHE DE FINITION
- ⑧ COUCHE DE FINITION POUR SOLIN
- ⑨ GYPSE
- ⑩ PARE-VAPEUR
- ⑪ ISOLANT

ESPACE D'AIR ENTRE LE PONTAGE ET L'ISOLATION	SUPERFICIE QUE LE MODÈLE 101 PEUT VENTILER (12"x12")
1 POUCE À 6 POUCES	PAS RECOMMANDE UTILISER MODÈLE 102
7 POUCE À 12 POUCES	300 PIEDS CARRÉS
13 POUCE À 24 POUCES	350 PIEDS CARRÉS
25 POUCES ET PLUS	400 PIEDS CARRÉS

