


MODÈLE 102

APPUCATION DE MEMBRANE
BITUME MODIFIE

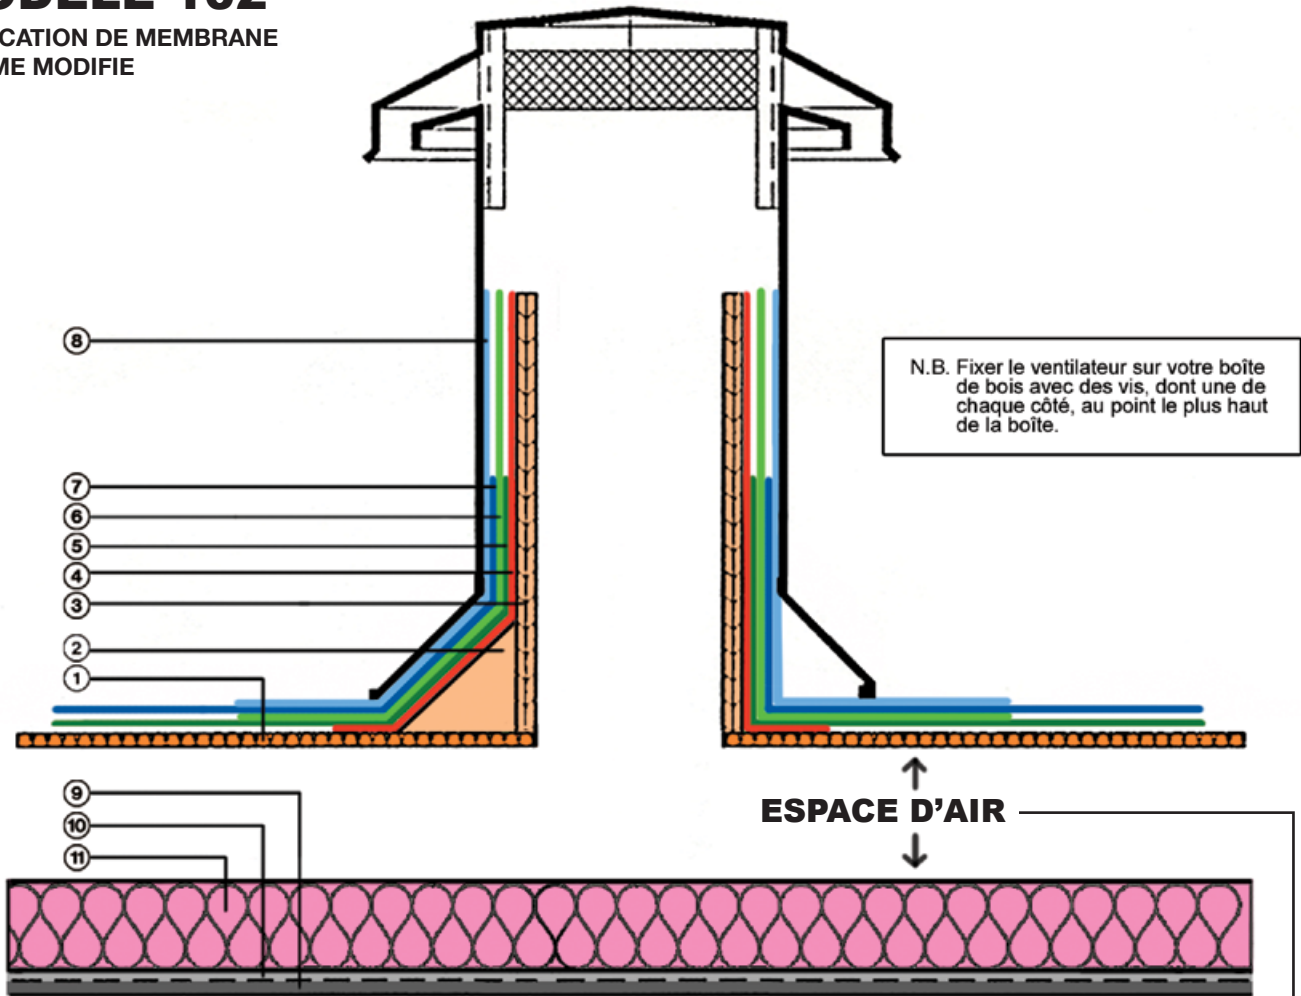

N.B. Fixer le ventilateur sur votre boîte de bois avec des vis, dont une de chaque côté, au point le plus haut de la boîte.

- ① SUPPORT
- ② FAINE (si requis)
- ③ BOÎTE DE BOIS
- ④ COUCHE D'APPRÊT (si requis)
- ⑤ SOUS-COUCHE
- ⑥ SOUS-COUCHE POUR SOLIN
- ⑦ COUCHE DE FINITION
- ⑧ COUCHE DE FINITION POUR SOLIN
- ⑨ GYPSE
- ⑩ PARE-VAPEUR
- ⑪ ISOLANT

ESPACE D'AIR ENTRE LE PONTAGE ET L'ISOLATION	SUPERFICIE QUE LE MODÈLE 101 PEUT VENTILER (12"x12")
1 POUCE À 6 POUCES	PAS RECOMMANDE UTILISER MODÈLE 102
7 POUCES À 12 POUCES	150 PIEDS CARRÉS
13 POUCES À 24 POUCES	150 PIEDS CARRÉS
25 POUCES ET PLUS	150 PIEDS CARRÉS

