




# MODÈLE 201 IE-X

APPUICATION DE MEMBRANE  
BITUME MODIFIE

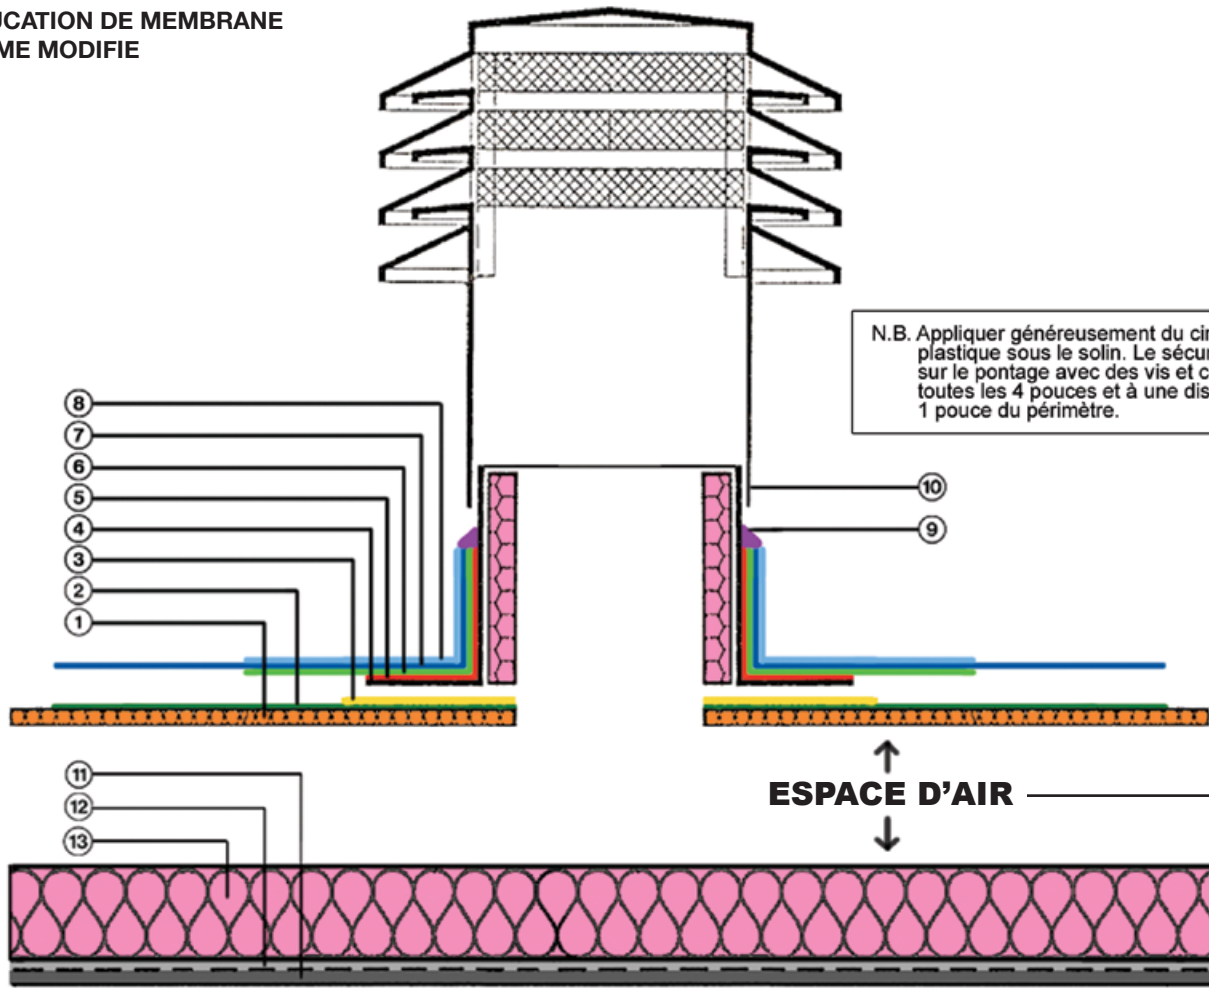

N.B. Appliquer généreusement du ciment plastique sous le solin. Le sécuriser sur le pontage avec des vis et ce à toutes les 4 pouces et à une distance de 1 pouce du périmètre.

↑  
**ESPACE D'AIR**  
↓

- ① SUPPORT
- ② SOUS-COUCHE
- ③ SCELLANT ÉLASTOMÈRE
- ④ TABLIER DE BASE MÉTALLIQUE
- ⑤ COUCHE D'APPRÊT
- ⑥ SOUS-COUCHE POUR SOLIN
- ⑦ COUCHE DE FINITION
- ⑧ COUCHE DE FINITION POUR SOLIN
- ⑨ SCELLANT
- ⑩ VIS
- ⑪ GYPSE
- ⑫ PARE-VAPEUR
- ⑬ ISOLANT

ESPACE D'AIR ENTRE LE PONTAGE ET L'ISOLATION	SUPERFICIE QUE LE MODÈLE 201 IE-X PEUT VENTILER (12"x12")
1 POUCE À 6 POUCES	PAS RECOMMANDE UTILISER MODÈLE 201-PI
7 POUCES À 12 POUCES	325 PIEDS CARRÉS
13 POUCES À 24 POUCES	375 PIEDS CARRÉS
25 POUCES ET PLUS	425 PIEDS CARRÉS

