




COMMENT INSTALLER LE CLAPET MULTIPLE SIX ÉTAPES POUR UNE INSTALLATION

ÉTAPE 1

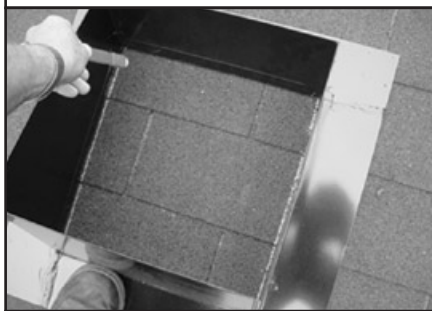

Positionnez l'unité à un minimum de 5 pieds du rebord du toit.

Vérifiez dans l'entre-toit ou sont situés les fermes.

Marquez et centrez à l'aide d'une craie le trou à faire.

ÉTAPE 2




A l'aide d'un couteau tranchant, découpez le bardeau.

En utilisant une perceuse à percussion, percez un trou de 1/2 pouce dans chacun des coins du pontage afin de faciliter l'insertion d'une scie sauteuse.

Assurez-vous de bien enlever tous les clous et ce dans un rayon de 12 pouces entourant le trou afin de faciliter l'insertion du solin de toit.

ÉTAPE 3



Appliquez généreusement du ciment plastique ou scellant plastique de bonne qualité en dessous du solin.

Glissez le solin en dessous des bardeaux, le clouer ou le visser au pontage.

Appliquez généreusement du ciment plastique ou un scellant plastique de bonne qualité sur l'arrière et les cotés du solin.

Clouez les bardeaux en place et terminez en appliquant un scellant auto du solin et bardeaux.



ÉTAPE 4



Placez le clapet multiple sur le solin en s'assurant qu'il est de niveau.

Le fixer avec les vis fournies dans chacun des trous perforés.

ÉTAPE 5



Enlever les vis qui retiennent le couvert et retirer le couvert de l'unité.

ÉTAPE 6



Installez un tuyau flexible autour du collet des clapets à l'intérieur de l'unité d'évacuation.

Rabattez le polythène (coupe-vapeur) par-dessus l'isolation et le pousser jusqu'au fond de l'unité afin de s'assurer de bien recouvrir le collet au complet. Fixez un ruban pour conduit de bonne qualité.

Réinstallez le couvert.

N.B. Cette mesure pourra~ être préparé