



# INSTALLATION DU VENTILATEUR SUR TOIT DE TÔLE

## INSTALLATION FACILE EN 6 ÉTAPES




ÉTAPE 1



Déterminez la position de l'unité.  
Vérifiez dans l'entre-toit où sont situés les fermes et positionnez entre les fermes de toit.  
Glissez le haut du solin en dessous du faite de toit métallique.

ÉTAPE 2

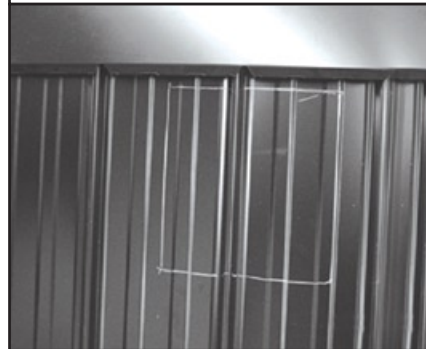

A l'aide d'une craie, tracez le contour intérieur du solin.  
Assurez-vous que le solin soit parallèle avec le faite du toit.

ÉTAPE 3



Percez la toiture à l'endroit tracé à l'aide d'une perceuse afin d'y introduire la lame de la scie sauteuse et découpez la tôle de la toiture.

ÉTAPE 4



Installez un ruban d'étanchéité pour tôle autour du périmètre du trou.

Appliquez un scellant de calfeutrage sur les côtés des rigoles où le solin sera assis.

ÉTAPE 5



Sécurisez le solin avec les vis à tôle en s'assurant que la gorge du solin soit centrée avec le trou.

Appliquez généreusement une quantité de scellant de calfeutrage en haut et en bas du solin afin de le rendre étanche. (l'espace entre la tôle et le solin.)

ÉTAPE 6



Placez le ventilateur sur le solin et assurez-vous qu'il soit de niveau.

Fixez la tête du ventilateur sur le solin.

Assurez-vous de placer une vis dans chacun des trous déjà perforés.



9229, Pierre Bonne  
R.D.P. Montréal, Qc H1E 7J6  
Tel. (514) 648-8011 Fax: (514) 648-9129  
1-800-665-4874  
[www.ventilation-maximum.com](http://www.ventilation-maximum.com)