




Instructions d'installation pour Solin de Pente sur toiture de bardeaux (construction existante) pour Modèles 301-302-303

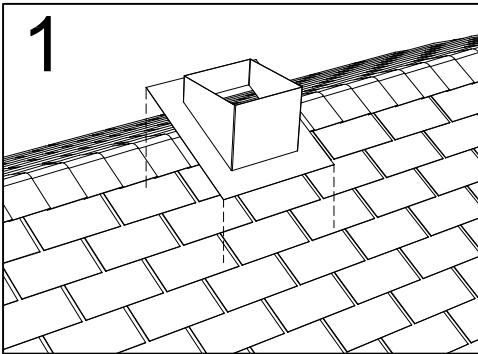


1
Placer le solin sur le toit à l'endroit désiré. Assurez-vous d'être entre les poutres. Tracer une ligne sur la toiture par l'intérieur du solin. L'ouverture doit commencer à environ 150-200 mm du faîte.

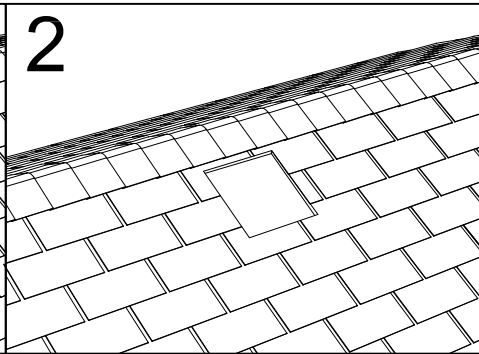


2
Découper les bardeaux 6 mm à l'extérieur de votre ligne, ensuite découper l'ouverture dans la toiture.

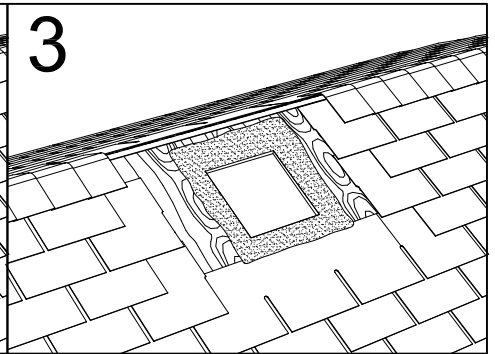


3
Enlever soigneusement les bardeaux autour de l'ouverture afin d'exposer la surface de bois. Appliquer une généreuse couche de bitume sur le périmètre de l'ouverture soit 75-100 mm de large.

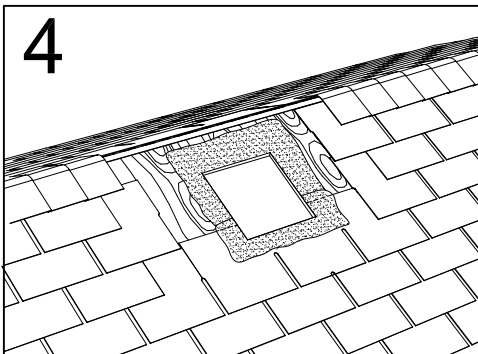


4
Ré-installer le bardeau au bas de l'ouverture et appliquer une couche de bitume pour compléter le périmètre, tel qu'illustré.

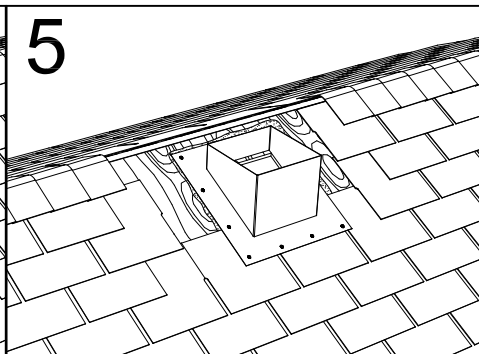


5
Installer le solin centré sur l'ouverture et sur la surface de bitume, fixer à la toiture (attaches fournies par le contracteur)

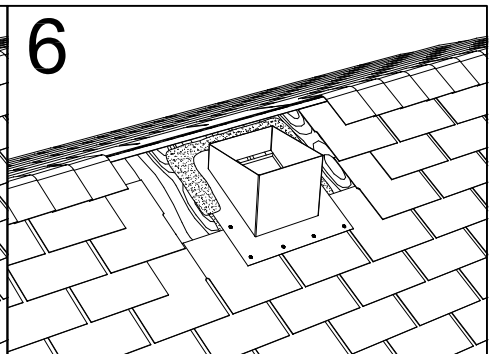

6
Appliquer une couche de bitume sur l'arrière du solin et sur la demi hauteur des 2 côtés, tel qu'illustré.

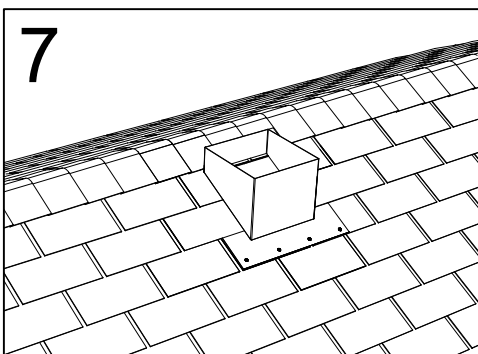

7
Ré-installer les bardeaux autour du solin afin de compléter l'installation.

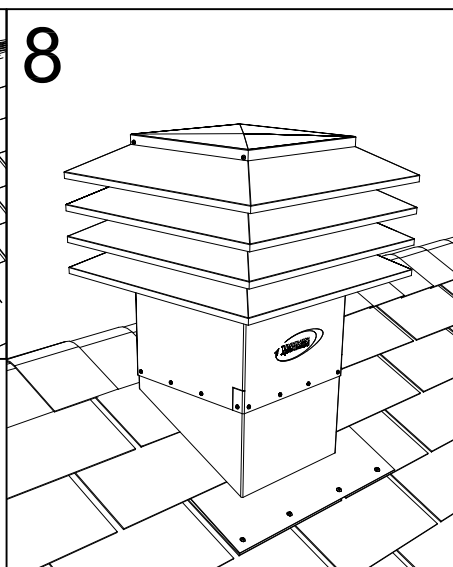

8
Installer la tête du ventilateur sur le solin de pente, mettre au niveau et fixer avec les vis fournies, dans toutes les perforations. (Modèle 301 démontré)