

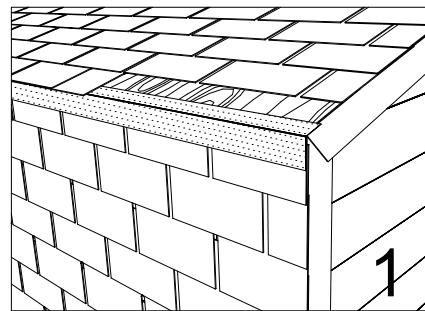



Instructions d'installation pour Soffite à Mansarde sur toiture de bardeaux (construction nouvelle et existante)

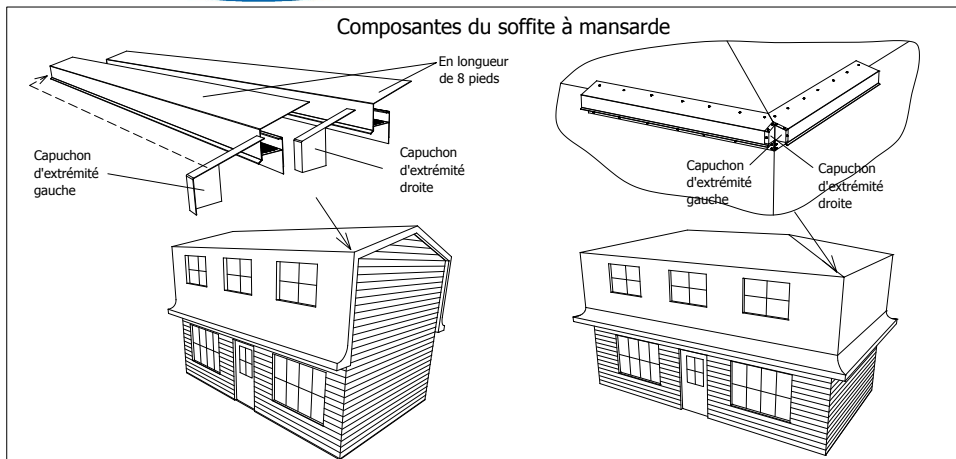


1 Pour débiter, enlever les 2 premiers rangs de bardeaux afin d'exposer le pontage (tel qu'illustré).

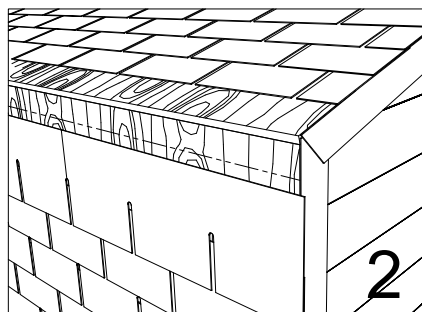


2 Enlever le solin à mansarde et les 2 derniers rangs de bardeaux de la mansarde. Tracer une ligne sur la longueur de la mansarde à 2.5 po. (64mm) du coin (tel qu'illustré).

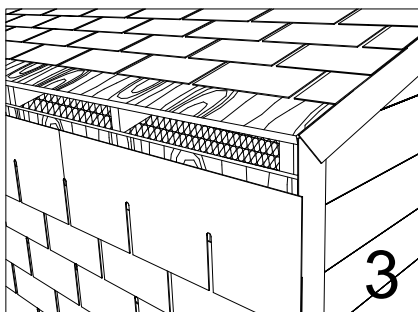


3 Découper le pontage en suivant la ligne déjà tracée (tel qu'illustré) afin d'exposer les chevrons et l'isolation. Attention de ne pas endommager la structure du toit. Vous assurez que l'isolation n'obstrue pas le passage d'air dans le grenier.

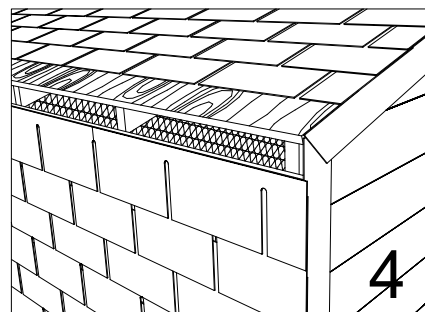


4 Ré-installer le 1er rang de bardeaux sur la mansarde du toit. Découper l'excédent qui recouvre l'ouverture.

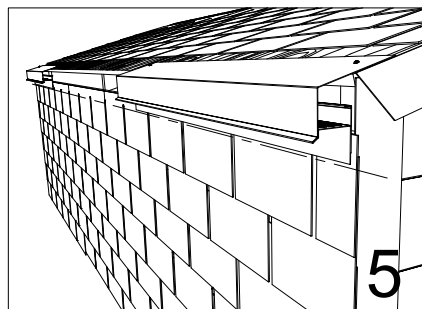


5 Installer temporairement 2 longueurs de soffite à mansarde, un à chaque extrémité. Vous assurer que le bas est bien serré contre la mansarde et le bardeau. Tracer une ligne sur le pontage en vous assurant qu'ils sont bien alignés (tel qu'illustré).

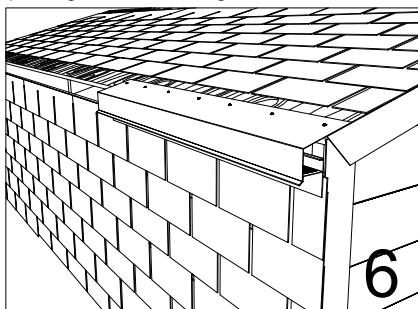


6 Installer la première longueur du soffite à mansarde. Vous assurez de suivre la ligne tracée et fixer au pontage avec les vis (les vis sont fournies par le contracteur).

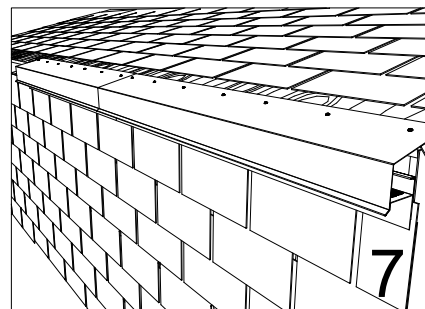


7 Installer une deuxième longueur sur la première en les chevauchant de 2 pouces et fixer ensemble par des vis en vous assurant de suivre la ligne tracée. Répéter l'étape 7 pour tous les autres soffites (tel qu'illustré).

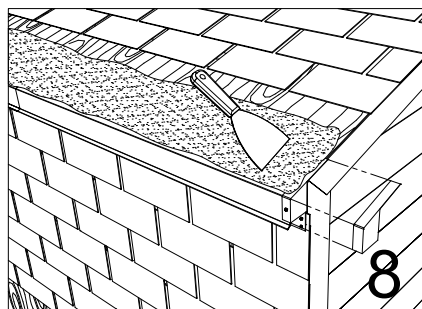

8 Installer les capuchons sur chaque extrémité et fixer avec les vis fournies. Appliquer une couche de bitume sur le soffite de mansarde, tel qu'illustré.

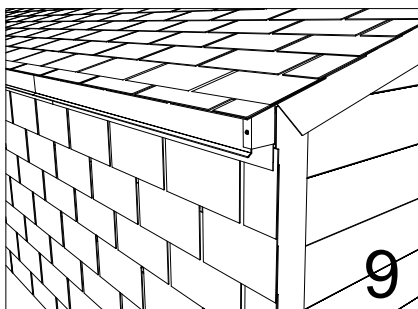

9 Ré-installer les bardeaux tel qu'illustré.

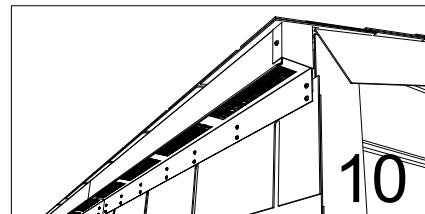

10 Terminer en sécurisant le solin (partie du bas) sur la mansarde à l'aide de vis fournies par le contracteur (tel qu'illustré).